

My_Dash_Cam

ユーザーマニュアル for iOS



・初期設定

最低システム要件：iOS11

・アプリのインストール


”App Store”から「My_Dash_Cam」を検索します。



「入手」をタップしてアプリをインストールします。

・ドライブレコーダー本体とアプリの接続

本機の  を3秒間長押しし、Wi-Fiモードに切り替えます。

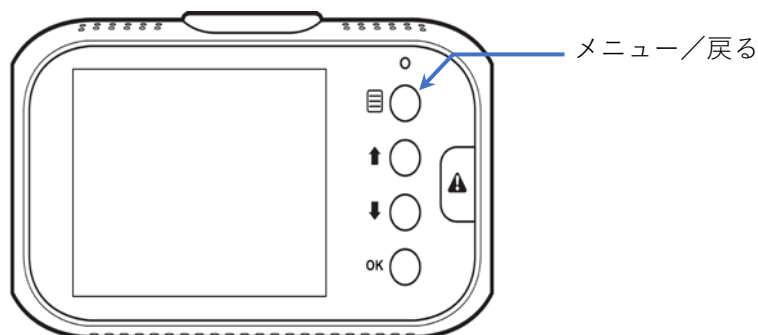

ドライブレコーダーのディスプレイにSSIDとパスワードが表示されます。

モバイルデバイスの「設定」から「Wi-Fi」をONにして「SSID:V263_fcdee#####」を選択します。

デフォルト設定のパスワード「12345678」を入力してドライブレコーダーとモバイルデバイスを接続します。

接続が確立されると、ディスプレイのWi-Fiアイコン  が緑色に代わりSSIDとパスワードが画面から消えます。



※ SSIDおよびパスワードを変更したい場合は、9ページの「Wi-Fi設定」から行えます。


・アプリの使い方

1. アプリをiOSデバイスで、My_Dash_Camアプリアイコンをタップして起動します。



My_Dash_Cam
アプリアイコン

2. 「ドライブレコーダーを接続」をタップしてメイン画面に入り、ライブビューが表示されます。

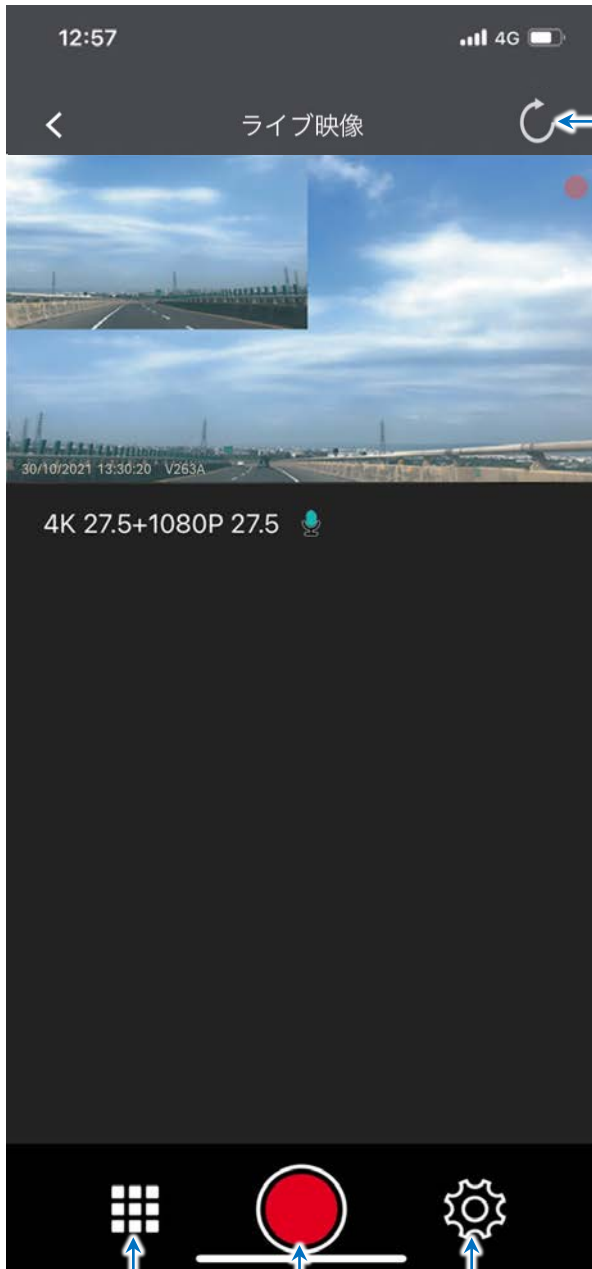

タップしてライブストリームを更新します。

※ ファイルリストおよび設定を操作するには、
撮影を停止する必要があります。

録画中

録画中、他の操作を実行できません。

OK

ファイルリスト

撮影停止/開始

設定

・動画ファイルの再生

1. iOSデバイスで、左下アイコン「ファイルリスト」をタップします。




ファイルリスト


2. 再生したいビデオまたはイベントカテゴリーをタップします。



3. 再生したいビデオファイルをタップします。

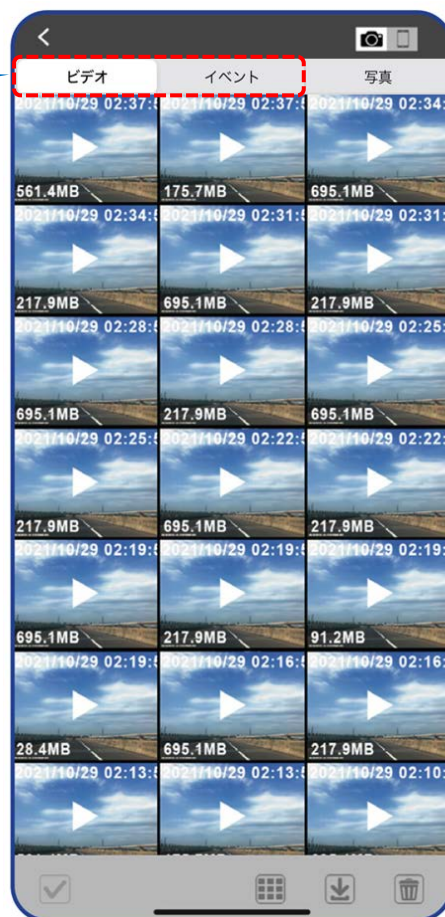


4. ▶をタップし、ビデオファイルの再生を開始します。
再生中に一時停止する場合は⏏をタップしてください。

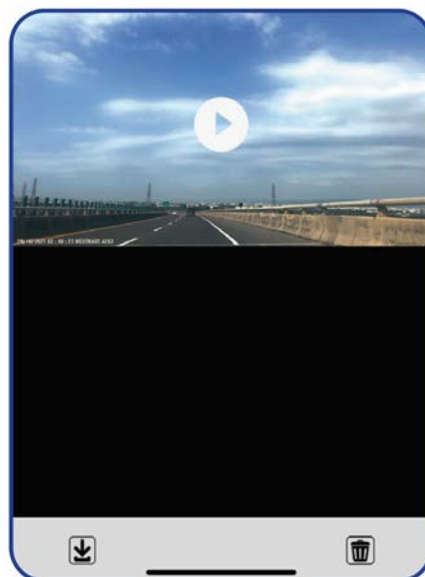

・写真の閲覧

1. 写真をタップします。

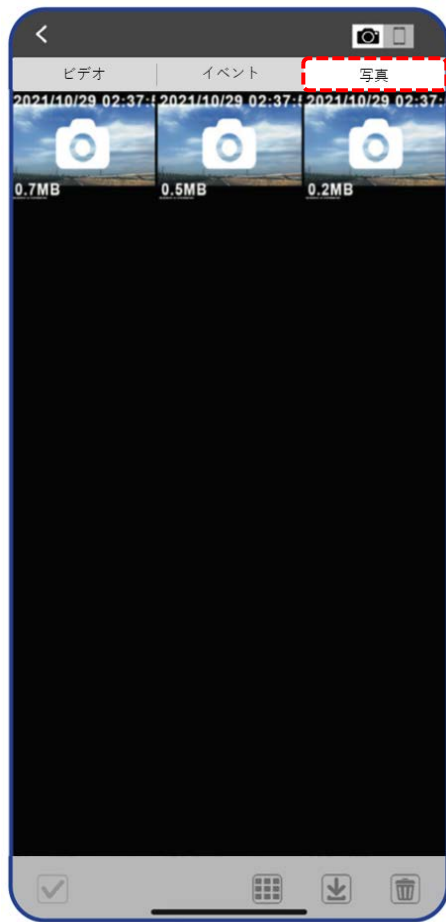

2. 見たい写真を選択します。



※表示した写真を削除するには、 をタップします。

確認メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。



・動画ファイルおよび写真の保存

1. 保存したいファイルのカテゴリー（ビデオ／イベント／写真）を選択します。
2. ☒ をタップし、保存したいファイルを選択します。



3. ☐ をタップし、保存先を選択します。

スマホアルバムに保存します。

アプリへ保存します。



注意：このビデオを
スマホアルバムに保存
すると My Dash Cam
アプリで再生できません。

OK

取消

4. 保存が完了すると、画面に「成功」のメッセージが表示されます。
[OK]をタップして選択ページに戻ります。

成功

アプリへ保存しました。

OK

成功

スマホアルバムへ保存しました。

OK

・すべてのファイルをモバイルデバイスに保存するには

1.  をタップします。
2. ビデオ／イベント／写真の中から保存したいカテゴリーをタップします。
3.  をタップします。
4.  をタップして選択したカテゴリーすべてのファイルを選択します。



5.  をタップし、保存先を選択します。


スマホアルバムに保存します。

アプリへ保存します。

6. 保存が完了すると、画面に「成功」のメッセージが表示されます。
「OK」をタップして選択ページに戻ります。

・ダウンロードしたファイルを観るには

1.  をタップします。
2.  をタップし、保存したいファイルを選択します。
3. ビデオ／イベント／写真の中から、カテゴリーを選択して観たいファイルをタップします。
4.  をタップして再生します。

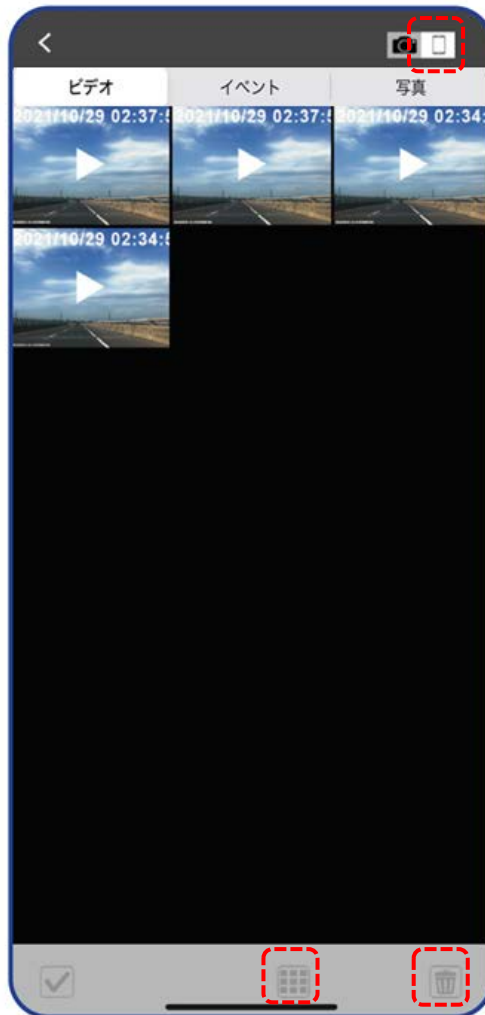

※再生したファイルを削除するには、 をタップします。
確認メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。

このデータを削除しますか？

取消

OK

・ファイルを削除するには

1.  をタップします。
2. ビデオ／イベント／写真の中から削除したいファイルのカテゴリを選択します。
3.  をタップします。
4. 削除したいファイルをタップします。
5.  をタップします。
6. 確認メッセージが表示されたら「OK」をタップします。



・すべてのファイルを削除するには

1.  をタップします。
2. ビデオ／イベント／写真の中から削除したいファイルのカテゴリを選択します。
3.  をタップします。
4.  をタップします。
5.  をタップします。
6. 確認メッセージが表示されたら「OK」をタップします。

・デバイス設定

※デバイス設定を行う前に、必ずビデオ録画を停止してください。停止しないと画面に録画中と表示され操作を実行できません。

1. 録画を停止しをタップします。
2. 必要な設定の項目を選択し設定してください。

録画設定	
解像度	録画解像度の選択変更
ループ録画	録画1ファイルの時間設定変更
録音	録画時の音声録音のオン/オフ変更
Gセンサー	Gセンサーの感度変更
日付スタンプ	録画ファイルに表示される日付スタンプのオン/オフ変更

システム設定	
日付/時間	日付/時間の設定方法の選択
速度単位	速度記録および速度表示の単位選択
GPSスタンプ	GPSスタンプの表示設定変更
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの設定変更
周波数	周波数の設定変更
Wi-Fi設定	Wi-Fiネットワーク名（SSID）とパスワードを変更
microSDカードの空き容量	microSDカードの残りの容量を表示
microSDカードをフォーマットします。	挿入したmicroSDカードをフォーマットします。
カメラ設定初期化	設定を工場出荷時に戻します。

バージョン	
APPバージョン	アプリバージョンを表示します。
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンを表示します。