

ナビゲーション操作クイックマニュアル

ナビゲーションの操作方法は商品同梱の取扱説明書をご確認ください。

ナビゲーション画面の表示方法

○ ディスプレイモニターを3点タッチします。



- ・ 画面上部中央に **NAVI** アイコンが表示されます。
- ・ **NAVI** アイコンをタッチすると地図画面が表示されます。
(NAVIアイコンはタッチしないと10秒で消えます。)



○ アイコンを消したい場合はディスプレイモニターを2点タッチします。



MAP	現在地を表示します。
CAR	車両の情報画面に戻ります。
AUX	外部入力画面に切り替わります。※1
MENU	ナビゲーションのメニュー画面を表示します。

※1：外部入力に外部機器を接続していない場合は、AUXをタッチすると黒画面となります。

- ・ アイコンを再度表示する場合も2点タッチします。
※地図画面上をタッチすると地図画面がスクロールする場合がありますので、黒画部を2点タッチしてください。

※ 注意事項

- DTVの映像と音声合わないときありますが故障ではありません。
- DTVがONの時はタッチ反応が遅れますので、DTVを使用しないときはDTVをOFFにしてください。


Bluetoothの接続方法 (DTV音声を出力します。)

○ オーディオシステムとナビゲーションシステムをBluetoothで接続します。

- ① ホームボタンを押してラジオ画面にします。
- ② Bluetoothアイコンをタッチします。
- ③ マイデバイスをタッチします。




○ マイデバイスからナビゲーションのデバイス名を確認します。

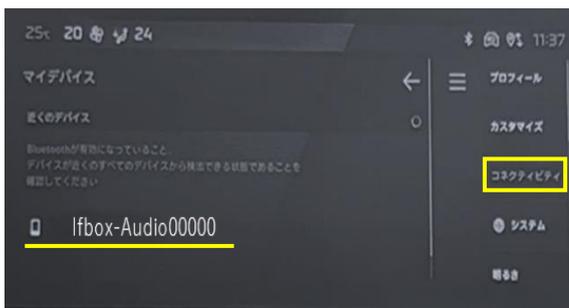

デバイス名：Ifbox-Audio#####

デバイス名の#####は機器番号であり製品によって異なります。

例では00000となっています。

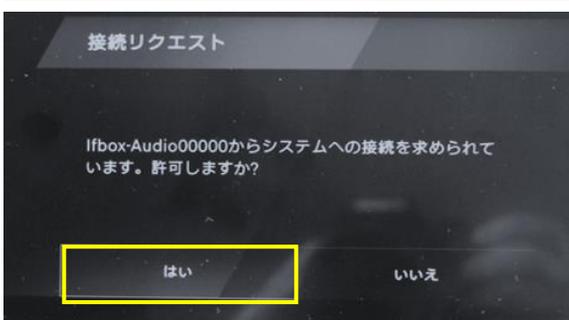

「はい」をタッチします。



「確定する」をタッチするとペアリング完了です。

○ ペアリング後は、ソースアイコンをタッチすればBluetoothに切り替わります。



- ・ 複数のBluetoothが接続されている場合は音符マークをタッチして使用したいBluetoothを選択します。

※ ペアリングを解除したい場合は、Bluetoothスイッチを3秒間長押しします。

(BluetoothスイッチLED：オレンジ点灯)

Bluetoothスイッチ



BluetoothスイッチのLEDでBluetoothの接続状態を確認できます。

グリーン	点灯	オーディオシステムと接続中
	点滅	オーディオシステムを検索中
レッド	点灯	オーディオシステムと未接続
オレンジ	点灯	オーディオシステムと接続解除
	点滅	新規オーディオシステムを検索中